

テレビ転倒防止キット

取扱説明書

部品番号 P50-GP08 (009) <P# TS34351>

⚠注意

- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適切な補強を施してください。
- 転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。
- 確実に支持できる壁や柱、台などにしっかりと固定してください。
- 石こうボードや薄いベニヤなどには取り付けできません。壁面は強度のある芯材部を利用してください。
- テレビを設置する台の形状や材質によっては、本品をお使いいただけない場合があります。
- この転倒・落下防止対策は、テレビの前面側への転倒・落下を防止するものです。テレビの背面にお子さまなどが入らないよう、必ず壁面に沿って設置願います。
- テレビをスワイヤル動作させたときに、回転の支障にならない程度のひもの長さに調節してください。


以下の部品がそろっていることをご確認ください




ひもの結び方の例 (ふた結び)




壁や柱などに固定するとき (テレビ後面上部のフックが2か所)

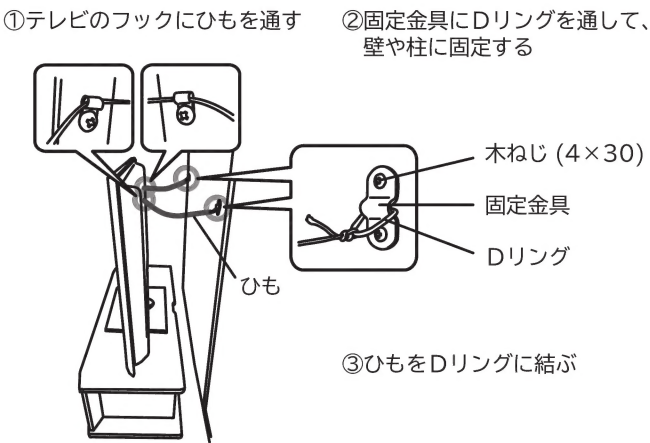

テレビ台に固定するとき (テレビ後面上部のフックが2か所)

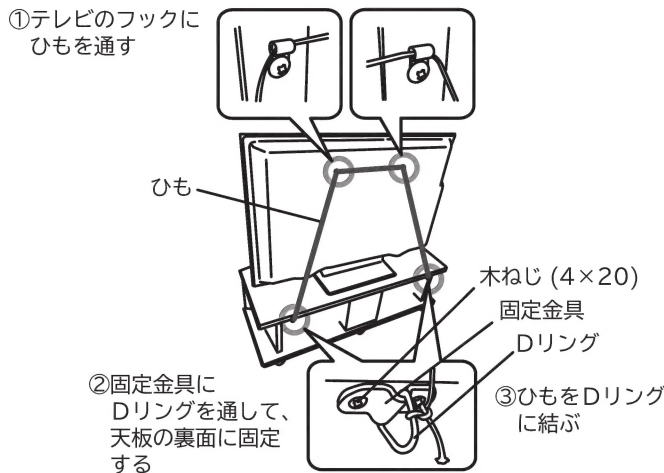

壁や柱などに固定するとき (テレビ後面上部のフックが1か所)

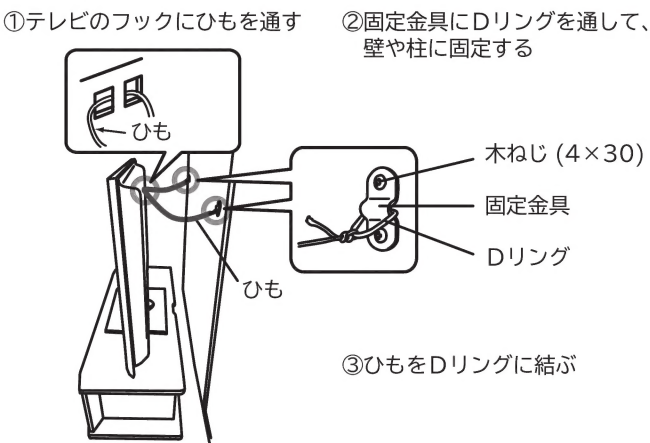

テレビ台に固定するとき (テレビ後面上部のフックが1か所)

